




Kiirmenetluse juhend

CR 400/800

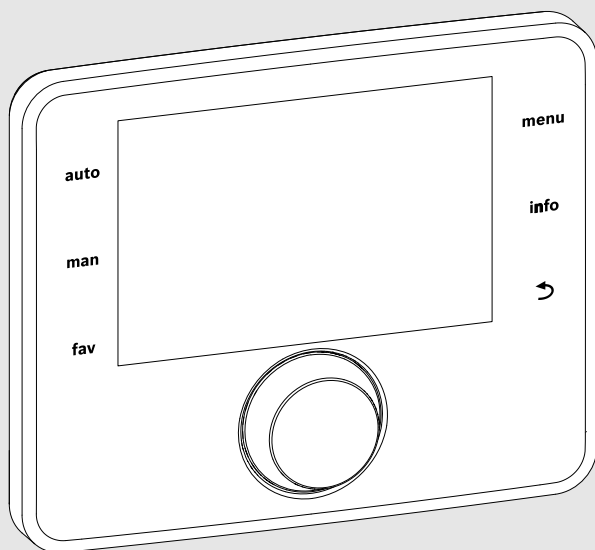


EMS 2



0010005426-002




1 Juhtseadiste ja tähiste ülevaade

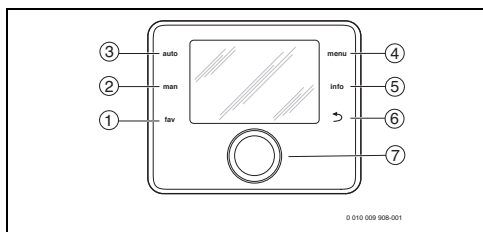

Joon. 1 Juhtseadised

- [1] Nupp **fav**: eelisfunktsioonid (vajutage lühidalt) ja eelisfunktsioonide menüü (hoidke all)
- [2] Nupp **man**: käsirežiim (vajutage lühidalt) ja ajutine käsirežiim (hoidke all)
- [3] Nupp **auto**: taimeriprogrammiga automaatrežiim
- [4] Nupp **menu**: peamenüü (vajutage lühidalt)
- [5] Nupp **info**: infomenüü avamine või lisainfo praeguse valiku kohta
- [6] Nupp **→**: kõrgema menüütaseme avamine või väärtusest loobumine (lühike vajutus), põhikvale naasmine (hoidke vajutatuna)
- [7] Valikunupp: valimine (keerates) ja kinnitamine (vajutades)

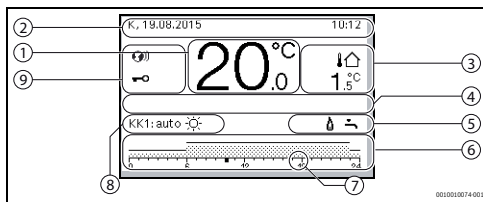

Joon. 2 Sümbolid põhikval (näidiskujutis)

Kütmise ja ventilatsiooni standardnäidu vahel lülitamine:

- Vajutage ja keerake valikunuppu (→ joon. 1, [7]), kuni kuvatakse ventilatsioonitsooni küttekontuuri asemel või küttekontuuri ventilatsioonitsooni asemel.
- Aktiveerimiseks oodake mõni sekund või vajutage valikunuppu.

Nr	Tähis/selgitus
[1]	 Väärtuse näit (praeguse temperatuuri näit):
[2]	Kellaaja, nädalapäeva ja kuupäeva näit
[3]	 Kütmise korral: lisa-temperatuurinäit

Nr	Tähis/selgitus
	 Ventilatsiooni korral: ventilatsioonistatuse näit
	 Ventilatsiooni korral: külmumiskaitse
[4]	Tekstiinfo
[5]	 Päikeseküttesüsteemi pump töötab.
	 Tarbevee soojendamine on aktiivne.
	 Tarbevee soojendamine on välja lülitatud või ei ole paigaldatud.
	 Põleti töötab.
	B kütteseadmed on blokeeritud.
[6]	 Ajaprogramm: näidatud küttekontuuri taimeriprogrammi graafiline kujutis.
[7]	 Ajamärgistus  näitab ajaprogrammis 15-minutilise sammuga tegelikku kellaaega.
[8]	Kasutusviisid: auto: automaatne režiim on aktiivne/KK2: auto: automaatne režiim on kuvataval küttekontuuril aktiivne/  : küttesrežiim on aktiivne/  : langusrežiim on aktiivne/Suvi (välj.): suverežiim on ühe küttekontuuri aktiivne/KK2: Suvi (välj.): suverežiim on kuvataval küttekontuuril aktiivne/käsitsi: käsitsirežiim on ühe küttekontuuri aktiivne/KK2: käsitsi: käsitsirežiim on kuvataval küttekontuuril aktiivne/Puhkus 31.12.2099-ni: puhkus on ühe küttekontuuri aktiivne/KK2: Puhkus 31.12.2099-ni: puhkus on kuvatud küttekontuuril ja vajaduse korral sooja vee süsteemil aktiivne/  : kütmine väljas/  kasutusviis: korstnapühkija on aktiivne/  : rikkerežiim aktiivne/ E : väline soojusnõudlus/Uinum.: uinumine aktiivne/intensiivne ventilatsioon aktiivne/vajaduspõhine: vajaduspõhiselt aktiivne/Heitõhu moodsaviik: väljuva õhu moodsaviik aktiivne/Pidu: peoventilatsioon aktiivne/Kamin: kaminafunktsioon aktiivne
[9]	 Internetilüüs on süsteemis ja tootja serveriga ühenduse puhul aktiivne.
	 Nupulukustus on aktiivne (nupulukustuse sisse- või väljalülitamiseks tuleb hoida nuppu auto ja valikunuppu allavajutatuna).

Tab. 1 Näidikul näidatavad sümbolid

2 Ruumitemperatuuri ajutine muutmine

Automaatse režiimi korral

- ▶ Soovitud ruumitemperatuuri seadmiseks keerake ja vajutage valikunuppu.
Vastavat ajavahemikku näidatakse teistest ajavahemikest erinevalt.
- ▶ Muudatus kehtib kuni rakendatud taimeriprogrammi järgmise lülitisajani.

Temperatuurimuudatuse tühistamiseks: tehke järgmist.

- ▶ Vajutage lühidalt nuppu **man** ja seejärel nuppu **auto**.
Vastavat ajavahemikku näidatakse taas nagu teisi ajavahemikke.

Käsitsirežiimi korral

- ▶ Vajutage nuppu **man** ja hoidke seda allavajutatuna, kuni aktiveeritakse käsitsirežiimi kestuse sisestusväli.
- ▶ Kestuse seadmiseks kuni 48 tunnile keerake ja vajutage valikunuppu.
- ▶ Vajadusel seadistage soovitud ruumitemperatuur samamoodi nagu automaatrežiimis.

Käsitsirežiimi ajapiirangu tühistamiseks tehke järgmist.

- ▶ Vajutage lühidalt nuppu **auto** ja seejärel nuppu **man**.

Temperatuurimuudatuse tühistamiseks: tehke järgmist.

- ▶ Vajutage lühidalt nuppu **auto**.

3 Taimeriprogrammi liigi seadmine

- ▶ Vajutage lühidalt nuppu **menu**.
- ▶ Avage **Küte > Ajaprogramm > Ajaprogrammi tüüp**.
- ▶ Valige ja kinnitage **2 temp.-astet** või **Vabalt seadistatav temp.**.

4 Ajaprogrammi muutmine

- ▶ Avage peamenüü.
- ▶ Avage menüü **Küte > Ajaprogramm > Minu taimeriprogramm 1** või **2**.



- ▶ Nädalapäeva või nädalapäevade rühma sisestusvälja aktiveerimiseks vajutage valikunuppu.
- ▶ Valige ja kinnitage nädalapäev või päevade rühm.
- ▶ Lülitisaja sisestusvälja aktiveerimiseks keerake ja vajutage valikunuppu.

- ▶ Seadistage ja kinnitage lülitusaeg.

Kui menüüpunktis **Küte > Ajaprogramm > Ajaprogrammi tüüp** on seadistus **Vabalt seadistatav temp.** aktiivne:

- ▶ Ajavahemiku temperatuuri sisestusvälja aktiveerimiseks keerake ja vajutage valikunuppu.
- ▶ Seadistage ja kinnitage temperatuur.

Kui menüüpunktis **Küte > Ajaprogramm > Ajaprogrammi tüüp** on seadistus **2 temp.-astet** aktiivne:

- ▶ Ajavahemiku töörežiimi sisestusvälja aktiveerimiseks keerake ja vajutage valikunuppu.
- ▶ Seadistage ja kinnitage töörežiim.

Uue lülitisaja lisamiseks tehke järgmist.

- ▶ Valige viimase lülitisaja all olev tühi sisestusväli.
- ▶ Sisestusvälja aktiveerimiseks vajutada valikunuppu.
Uus lülitusaeg lisatakse automaatselt.
- ▶ Seadistage ja kinnitage lülitusaeg.
Lülitisajad sortitakse automaatselt kronoloogiliselt.

5 Sooja vee temperatuuri muutmine

Sooja vee maksimaalne temperatuur on piiratud kütteseadme seadistusega.

- ▶ Vajutage nuppu **menu**.
- ▶ Avage menüü **Soe tarbevesi**.



Joon. 3

- ▶ Valige ja kinnitage **Temperatuuriseaded > Soe tarbevesi** või **Temperatuuriseaded > Aland. t-ga soe vesi**.
- ▶ Saadke ja kinnitage soovitud sooja vee temperatuur.

6 Sooja tarbevee taimeriprogrammi valimine

- ▶ Avage peamenüü.
- ▶ Avage menüü **Soe tarbevesi** > **Ajaprogramm**.
- ▶ Avage tarbevee soojendamise taimeriprogrammi kohandamise menüü.
- ▶ Avage menüü **Kasutusviis**.




Joon. 4

- ▶ Valige ja kinnitage töörežiim.
 - **Al. s. – al. t-ga soe vesi:** püsiv tarbevee soojendamine alandatud sooja vee temperatuuril
 - **Al. sees – soe t.-v.:** püsiv tarbevee soojendamine normaalsel sooja vee temperatuuril
 - **Nagu küttekont. ajaprogr.:** alandatud ja normaalne sooja vee temperatuur järgivad alandatud ja normaalse ruumitemperatuuri ajaprogrammi.
 - **Oma taimeriprogramm:** määratlenda saab isikliku, sõltumatu ajaprogrammi tarbevee soojendamiseks.

7 Allalaadimised

- ▶ Toote muude juhendite laadimiseks: skannige QR-kood või sisestage veebiaadress brauseris käsitsi.

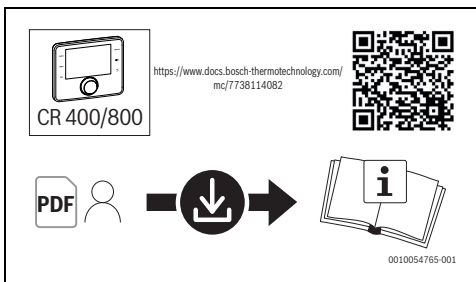

Robert Bosch OÜ
 Kesk tee 10, Jüri alevik
 75301 Rae vald
 Harjumaa
 Estonia
 Tel. 00 372 6549 565
 www.bosch-homecomfort.ee